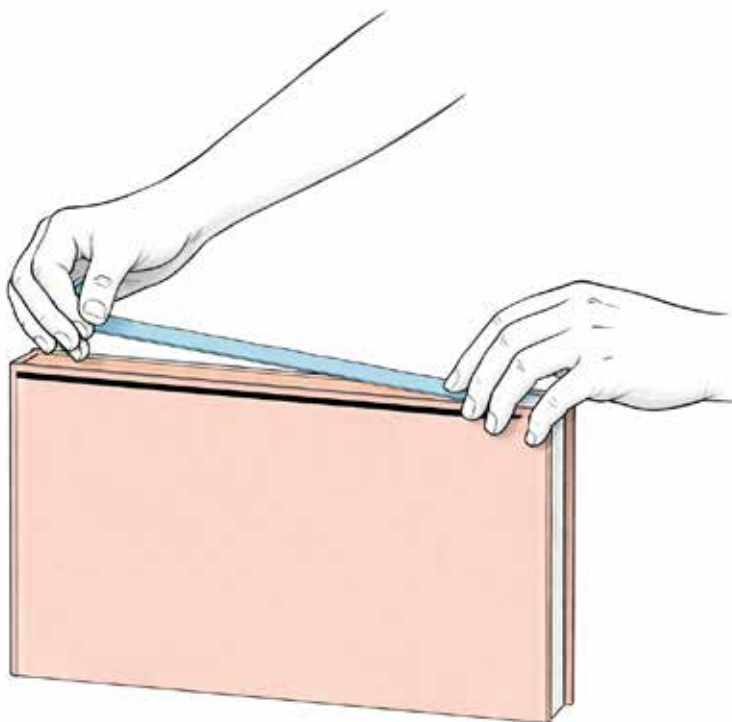


**WYMAGANE NARZĘDZIA:**

- kostka introligatorska
- nożyczki

Filmoplast® T w szczególności nadaje się do cięcia przy pomocy dozownika taśmy TA 3.

**1**

Aby naprawić grzbiet książki przy użyciu taśmy filmoplast® T, wytnij pasek nieco dłuższy niż sama książka.

2

Usuń połowę papieru zabezpieczającego z jednej strony taśmy i umieść środek paska na środku grzbietu książki. Następnie mocno przyklej jedną stronę taśmy filmoplast® T aż do okładki książki. Potem usuń pozostałą część papieru zabezpieczającego i przyklej drugą stronę taśmy aż do okładki.

3

Przytnij nachodzące na siebie krawędzie pod kątem i wciśnij je w grzbiet książki za pomocą kostki introligatorskiej. W książkach w miękkiej oprawie całkowicie odetnij wystające końcówki.