


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ECO ELECTRIC ERASER




EKOFUMIGACJA.PL

1. Budowa urządzenia

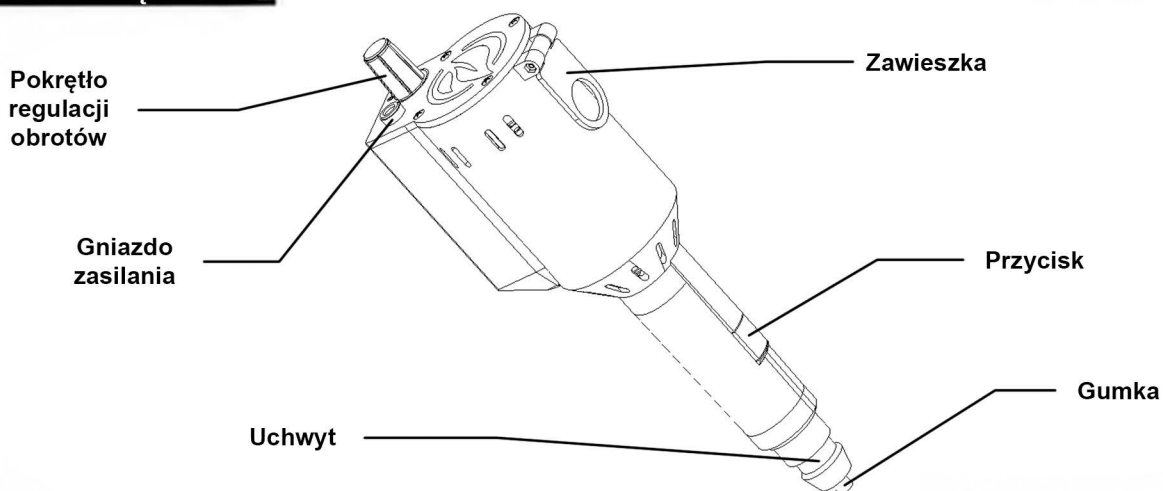

2. Regulacja obrotów

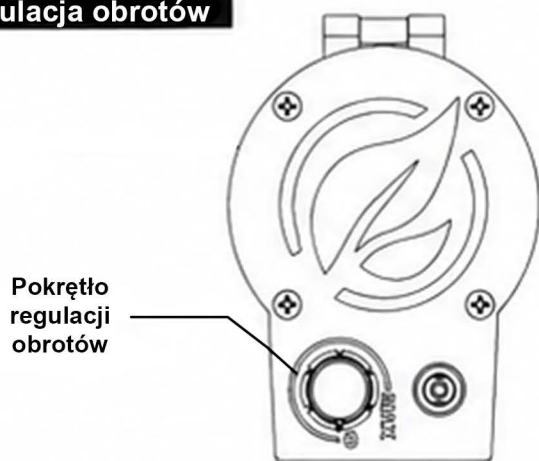



Regulacja obrotów

Obroty regulowane są płynnie za pomocą pokrętła.

0 $\longleftrightarrow$ MAX

Zalecamy rozpoczęcie pracy na niskich obrotach i stopniowe zwiększanie prędkości w zależności od wykonywanej pracy.

3. Wymiana wkładu gumki

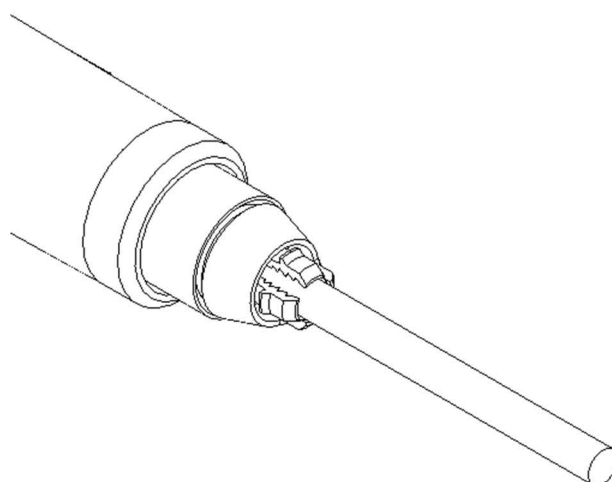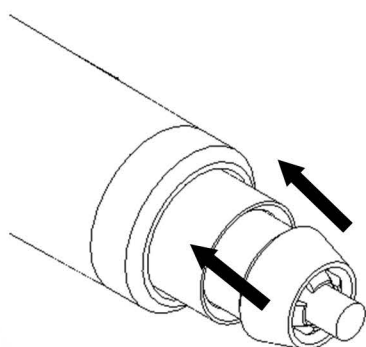

UWAGA!

Wymianę wkładu gumki wykonuj przy wyłączonym zasilaniu lub z pokrętłem ustawionym w pozycji 0.

1. Pociągnij za końcówkę uchwytu, aby poluzować ścisk
2. Wsuń zużyty wkład gumki
3. Umieść nowy wkład gumki
4. Zwolnij końcówkę

4. Przeznaczenie

Gumka elektryczna przeznaczona jest do precyzyjnego usuwania zabrudzeń, śladów ołówka oraz innych drobnych zanieczyszczeń z powierzchni papieru i materiałów archiwalnych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

5. Dane techniczne

Model	Eco Electric Eraser
Moc znamionowa	30 W
Napięcie prądu	12 V DC
Max natężenie prądu	5 A
Średnia wkładu gumki	Ø 6 mm - 6,8 mm

6. Bezpieczeństwo



Używaj wyłącznie zasilacza 12 V DC dostarczonego lub zalecanego przez producenta.



Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych ani narażonych na działanie wody.



Nie dotykaj i nie przytrzymuj obracających się części gumki.



Przed wymianą wkładu gumki odłącz zasilanie lub ustaw pokrętko na pozycję 0.



Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.



Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci.

7. Praca z urządzeniem

1. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania a następnie do sieci 230V.
2. Ustaw pokrętko obrotów lekko powyżej pozycji 0.
3. Po wciśnięciu przycisku urządzenie zacznie pracować.
4. Stopniowo zwiększaj prędkość obrotów do poziomu odpowiedniego dla wykonywanej pracy.
5. Delikatnie przykładaj gumkę do powierzchni materiału. Nie dociskaj nadmiernie, zbyt duży nacisk może spowodować uszkodzenie materiału.

8. Dodatkowe uwagi

1. Po zakończeniu pracy oczyść urządzenie z pyłu i resztek gumki.
2. Nie stosuj rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.
3. Regularnie sprawdzaj stan wkładu gumki i w razie potrzeby wymieniaj.
4. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

Producent



Solution Box Sp. z o.o.
NIP: 5223223834
ul. Krótka 3b
05-090 Raszyn



EKOFUMIGACJA.PL
BEZ TOKSYN, BEZ CHEMII - W ZGODZIE Z NATURĄ

Wyłączny dystrybutor w Polsce



+48 603 054 338
agnieszka@cartapro.pl
cartapro.pl



Tylko do użytku wewnątrz.

Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku.